



Pocket WiFi 2.0 Manual de Usuario



Por favor lea atentamente el manual de usuario antes de usar el dispositivo.

Instalación





Por favor verificar que toda fuente de corriente haya sido desconectada al menos 5 minutos antes de la instalación.

1 Desatornille y remueva el puerto WiFi/LAN/GPRS ó WiFi en la parte inferior del inversor.

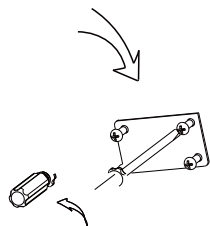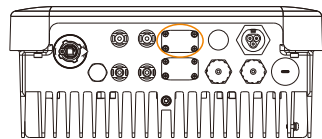

01


2 Coloque los tornillos en las cuatro esquinas de la parte inferior del WiFi 2.0, luego inserte el socket debajo del inversor.

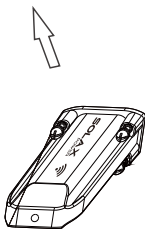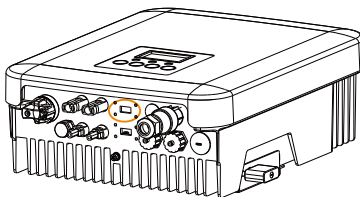

No enchufe el Pocket WiFi 2.0 en los puertos de "RF" o de "Upgrade".

02

3 Ajuste los tornillos con un desarmador Phillips pequeño.

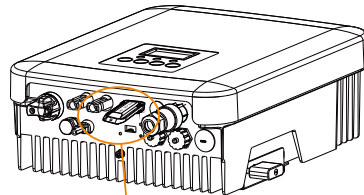

Las botones y tornillos en cada interfaz deben ser ajustados.

03

4 Encienda el inversor para configurar el WiFi.

Paso 1: Descargue la app SolaxCloud para monitorizar.

Paso 2: Ingresar a la configuración WiFi en la pantalla de ajustes de la app para monitoreo SolaxCloud.

Paso 3: Abra un navegador (IE, Firefox, Chrome) y escriba "http://5.8.8.8/".

Paso 4: Escriba el nombre de usuario y la contraseña. (nombre de usuario: admin, contraseña inicial: admin)

Paso 5: Entrar en la página de configuración.

5.1: Conéctese al router de casa haciendo click en "Find AP" o ingrese manualmente el SSID del router de casa "Key".

5.2: Introduzca la contraseña del router de casa "Key".

5.3: Haga click en "Save" para guardar los cambios.

Paso 6: Vuelva a conectar el Pocket WiFi. Luego vuelva a ingresar http://5.8.8.8/ y confirme que la dirección IP del router se ha obtenido correctamente.



04

Paso 1: Use una laptop/smartphone para buscar la red generada por el Pocket WiFi 2.0

(SSID: Wifi_SWxxxxxx).

Paso 2: Conecte a la red WiFi.

Paso 3: Abra un buscador web (Internet Explorer, Firefox, Chrome) y escriba http://5.8.8.8/

Paso 4: Escriba el usuario y contraseña. (Usuario: admin / Contraseña inicial: admin).

Paso 5: Entre a la página de configuración.
5.1: Conectar al router de casa al hacer click en

Ingresar a la página de configuración



05

Monitorizar


1 App para Monitorizar

Paso 1: Elegir entre las opciones de acceso a Internet como el ordenador portátil o de sobremesa. Asegurarse de que el ordenador este conectado a una red.

Paso 2: Entre a la página web "https://www.solaxcloud.com".

Paso 3: Seleccione el idioma adecuado. Luego lea la Guía de Usuario y regístrese

Guía de Usuario

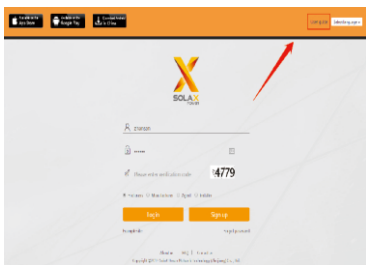

Paso 4: Completar el registro, iniciar sesión, agregar los sitios y otras operaciones relacionadas conforme a las pautas de la Guía de Usuario.

2 App para monitorizar

Paso 1: Usar el teléfono móvil para escanear el código QR que se muestra a continuación o buscar en la app store "SolaxCloud" para descargar la app de monitorización.



IOS



Google

Paso 2: Abrir la aplicación SolaxCloud y hacer click en el botón de "Sign up" en la pantalla de inicio. A continuación escribir el No.de Registro o escanear el código de barras del Pocket WiFi para completar el registro.




Sign up

(Ejemplo del número de registro)


3 Modo Local

Para acceder al Modo Local en el app de Monitorización, será necesaria una contraseña. Esta es la misma que la contraseña de inicio de sesión del sitio https://5.8.8.8/ (inicialmente: admin). La contraseña puede ser modificada en la página de Sistema del sitio https://5.8.8.8/. (<=10 caracteres)

Local

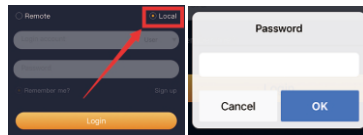

La contraseña de standby para iniciar sesión en el modo local y el sitio https://5.8.8.8/ se encuentra en el lado derecho de la página web de monitoreo. Es generalmente un número de seis dígitos.

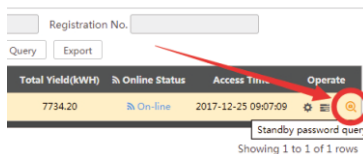


Showing 1 to 1 of 1 rows

Introducción

El Pocket WiFi 2.0 hace que la monitorización a largo plazo de sistemas FV sean viables y eficientes mediante la recopilación de información del inversor, incluyendo el estado y el rendimiento para así actualizar la página web de monitorización.

- Instalación rápida con función "Plug & Play"
- IP 65 prevención contra el polvo y diseño a prueba de agua
- Transmisión estable de datos y buena fiabilidad.
- Diseño discreto y moderno

Apariencia y Dimensión

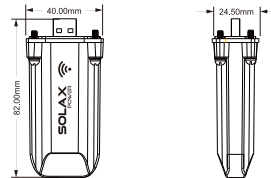

Datos Técnicos

Nombre del Producto	Pocket Wifi
Modelo	Pocket Wifi 2.0
Voltaje de suministro	+3.3 V
Frecuencia	2.400~2.472GHz
Ganancia de la antena	3dB
Interfaz	UART/USART
Protocolo	TTL
Modo Wireless	802.11b/g/n
Certificación	IP 65
Dimensiones	82×40×24.5mm
Peso	<35g

Instrucciones de seguridad

- Antes de la instalación, toda fuente de corriente debe ser desconectada del inversor.
- Mantener alejado de objetos inflamables o materiales explosivos.
- No forzar, desmantelar o desguazar la unidad.
- Mantener a los niños supervisados para que no jueguen con el dispositivo.

Regulación de garantía y responsabilidad

Términos y Condiciones

SolaX otorga una garantía estándar de 12 meses. Los términos de esta garantía comienzan a partir de la fecha marcada en la factura de compra. SolaX solo realizará el servicio de garantía cuando la unidad defectuosa se devuelva a SolaX junto con una copia de la factura y la tarjeta de garantía emitidas por el distribuidor. Además, la etiqueta del tipo de unidad debe ser completamente legible. Si estos requisitos no se cumplen, SolaX se reserva el derecho de negar el servicio de garantía.

Exclusión de responsabilidad

Quedan excluidos los reclamos de garantía por daño directo o indirecto debido a:

- 1: Uso de la unidad de formas no previstas, instalación inapropiada o que no cumpla con los estándares, uso inadecuado y modificaciones no autorizadas a las unidades, o intentos de reparación.
- 2: Falta de la tarjeta de garantía y el número de serie.
- 3: Operar las unidades con equipos de protección defectuosos.
- 4: Influencia de cuerpos extraños y fuerza mayor.
- 5: Ventilación inadecuada.
- 6: Incumplimiento de las instrucciones de seguridad relevantes.

Formulario para el registro de la Garantía

Conserve esta página como prueba de su compra y garantía.

Nombre País

Número de Teléfono Código Postal

Email

Dirección

Número de serie del producto

Fecha de puesta en servicio

Empresa responsable de instalación

Fecha de entrega

Firma

Contáctanos

Para registrar el producto por favor enviar esta tarjeta de registro a:

Dirección: Room 506, West Building A Sci. and Tech Park of Zhejiang University No. 525, Xixi Road, Hangzhou Zhejiang Province, China 310007

Tel: +86 571 56260011 Fax: 86 571 56075753

Email: service@solaxpower.com

Web: http://solaxpower.com

