


Despliegue del triángulo preensamblado y anclaje al suelo


Soporte inclinado abierto regulable para metálica. Vertical. **13V**

**13V**

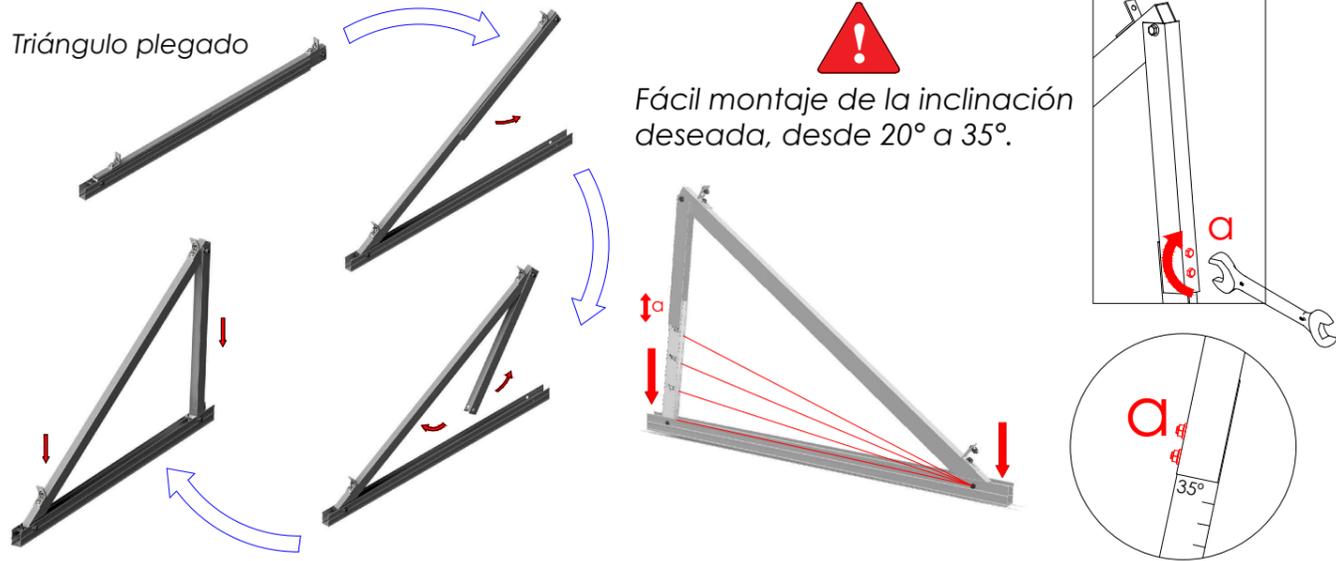

Montaje del perfil guía sobre el triángulo


Apoyar las guías sobre las fijaciones del triángulo

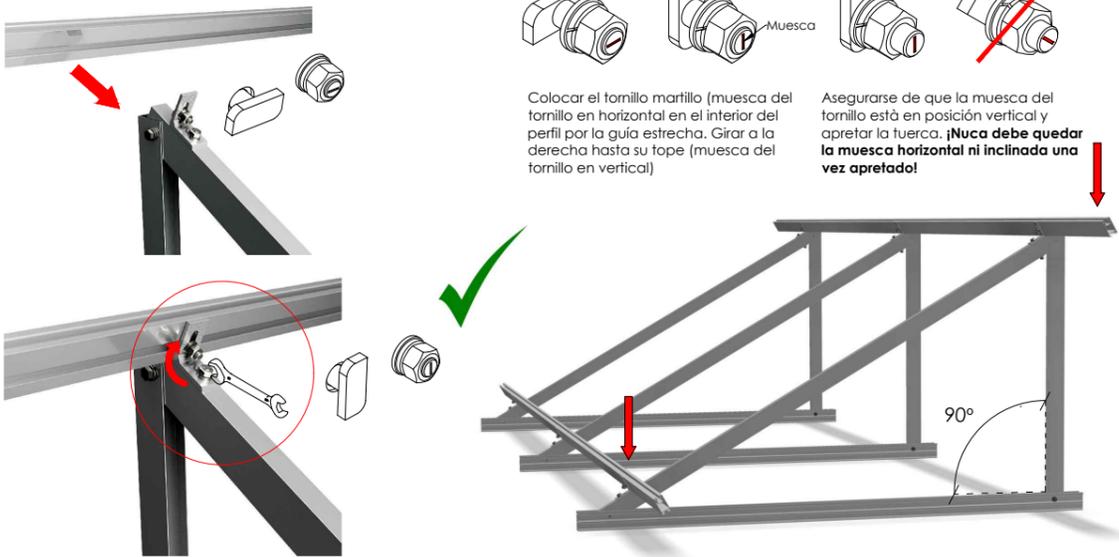


Unir los perfiles con las piezas UG1

Introducir los perfiles dentro del carril del del elemento de unión UG1 a través de las ranuras laterales.

Una vez dentro, fijar la unión con los tornillos de bloqueo, siempre a la altura de la ranura lateral.

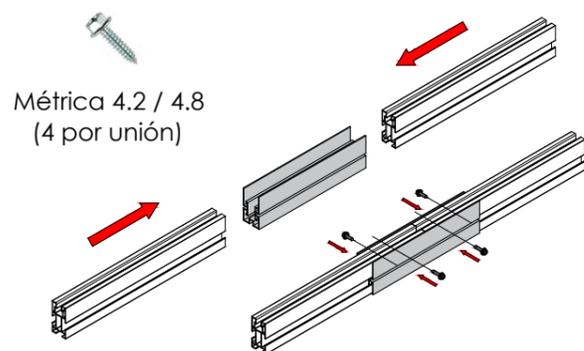

Fijar arriostramientos

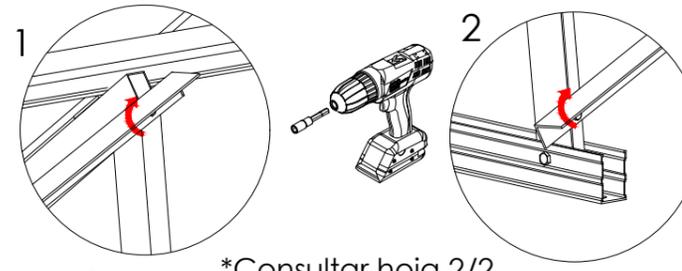


\*Consultar hoja 2/2

Métrica 6.3 (2 por arriostramiento)




Ubicar los módulos sobre los perfiles

Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte, dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

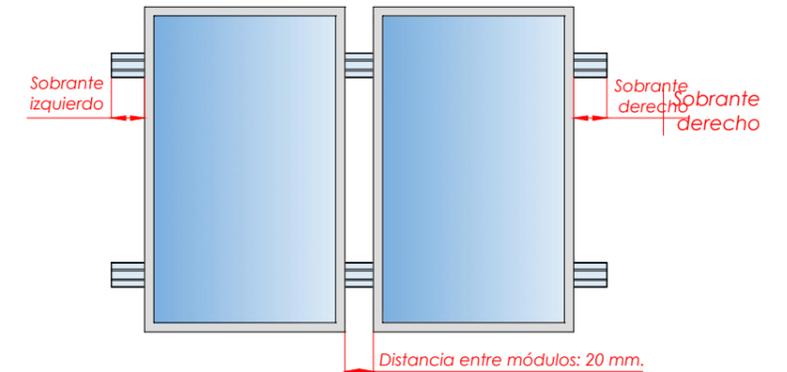


Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.


Fijación de los módulos con los presores y colocación de las tapas G1

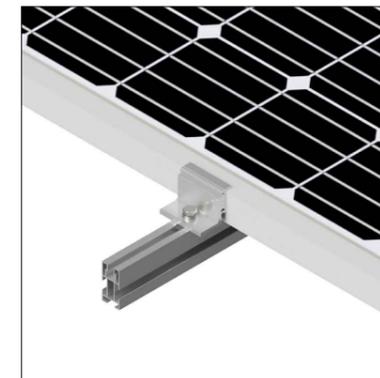


FIJACIÓN LATERAL

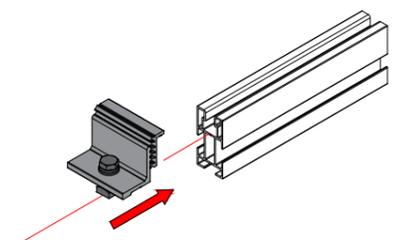


FIJACIÓN CENTRAL

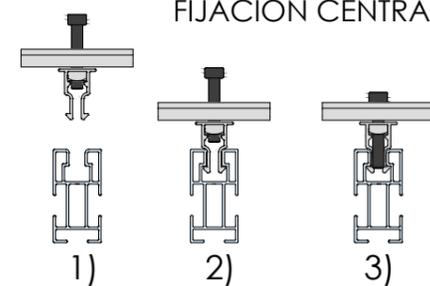

- 1) Alinear presor con el perfil
- 2) Bajar hasta hacer clic
- 3) Roscar el tornillo.

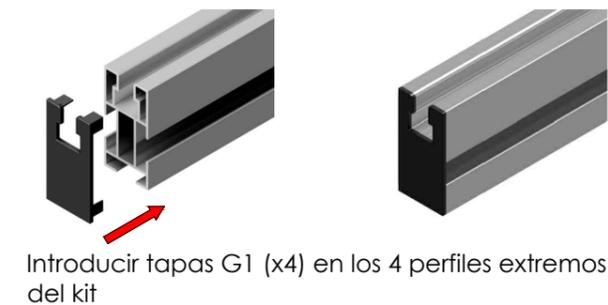

Tamaño máx. 2279x1150



Marcado ES19/86524 CE






**Nota:**



- Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada

**Soporte inclinado abierto regulable para cubierta metálica. Vertical.**

**13V**

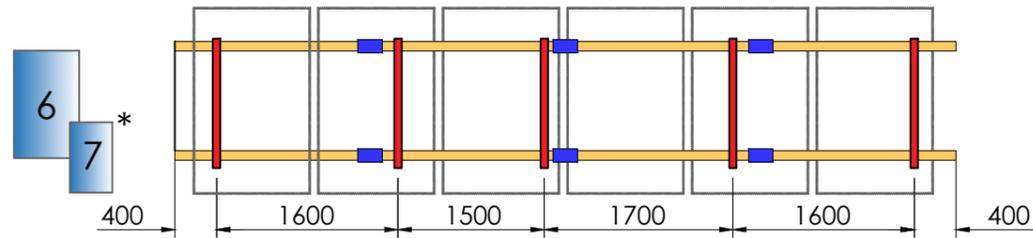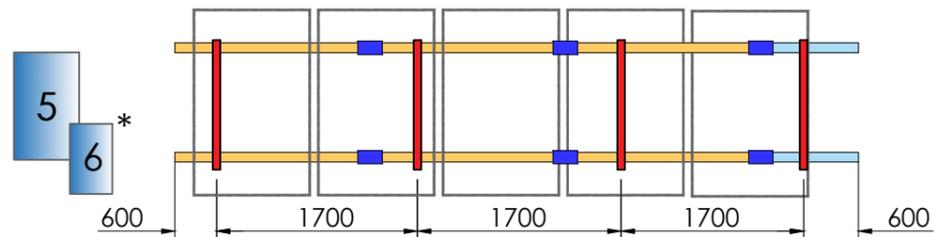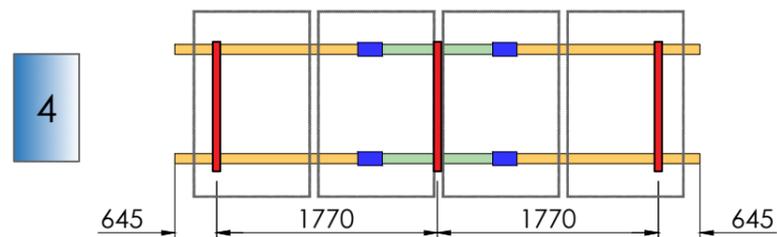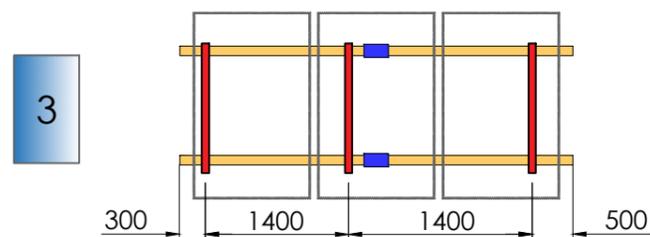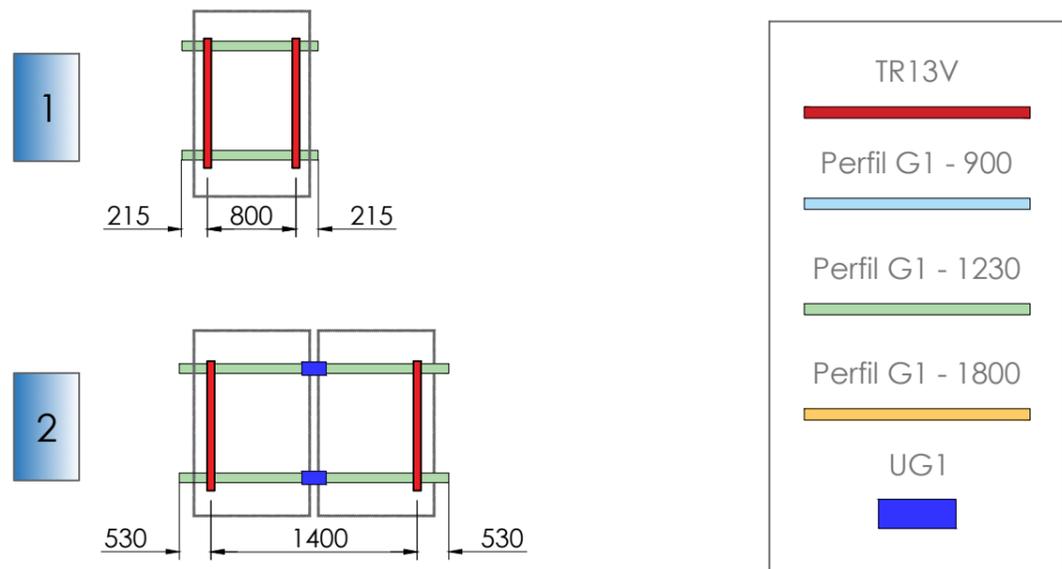


TR13V

Perfil G1 - 900

Perfil G1 - 1230




Perfil G1 - 1800

UG1

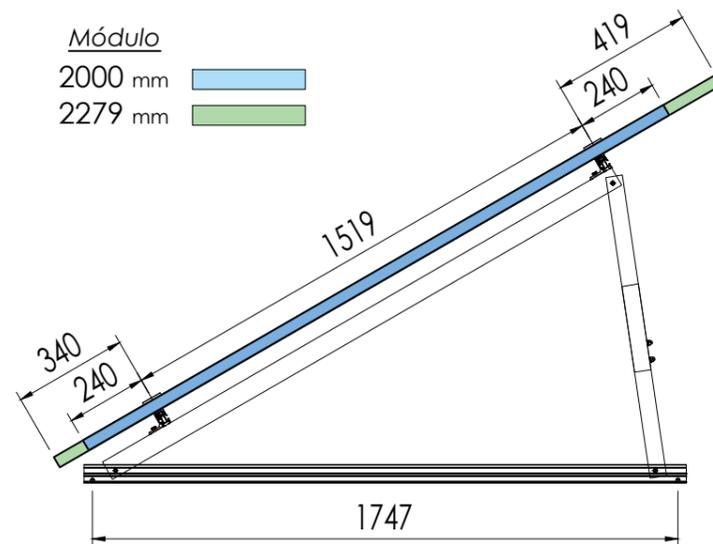

**Par de apriete:**

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm
Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal	6 Nm

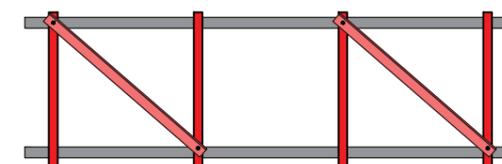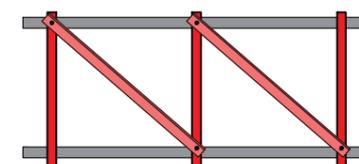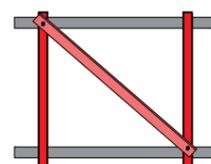

Ariostramiento para 2 triángulos

Ariostramiento para 3 triángulos

Ariostramiento para 4 o más triángulos



TR13V

S10

S11

S08

UG1

G1 - 900

G1 - 1230

G1 - 1800

13V1	2	4	-	1	-	-	2	-
13V2	2	4	2	1	2	-	4	-
13V3	3	4	4	2	2	-	-	4
13V4	3	4	6	2	4	-	2	4

**13V5** - Válido para 6 módulos de hasta 1000 mm de ancho (El kit incluye presores para el montaje de 6 módulos)

13V5	4	4	8 + 2	2	6	2	-	6
------	---	---	-------	---	---	---	---	---

**13V6** - Válido para 7 módulos de hasta 1000 mm de ancho (El kit incluye presores para el montaje de 7 módulos)

13V6	5	4	10 + 2	2	6	-	-	8
------	---	---	--------	---	---	---	---	---

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE



Marcado ES19/86524 CE